

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG

20240724

Cám ơn Quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm của AXCIS JAPAN
Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng để sử dụng sản phẩm một cách an toàn

Tài liệu cần được
bảo quản

Bộ đuôi đèn có phích cắm E14 / HS3484

Bộ đuôi đèn này được sản xuất dùng kết hợp chụp đèn của AXCIS JAPAN nên vui lòng không sử dụng với chụp đèn của nhà sản xuất khác

Cảnh báo

- Khi lắp đèn, xin hãy nhờ đơn vị thi công điện. Không cải tiến hoặc thay đổi linh kiện của sản phẩm. Không chen kim loại hoặc vật liệu dễ cháy vào các khe hở của thiết bị, có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật.
- Đuôi đèn và bóng đèn lúc đang sử dụng hoặc ngay sau khi tắt sẽ có nhiệt độ rất cao, xin vui lòng không chạm tay vào.
- Không sử dụng bóng đèn có số Watt (công suất) lớn hơn số Watt quy định. Không che chắn bằng vật liệu dễ cháy như vải và giấy. Nó có thể là nguyên nhân gây sự cố cháy nổ, tăng nhiệt của thiết bị.
- Thiết bị này không thể điều chỉnh độ sáng và không thể sử dụng với các thiết bị điện có chức năng điều chỉnh độ sáng.
- Hãy sử dụng thiết bị ở nơi có nhiệt độ dao động từ 5℃~35℃. Trong trường hợp, nếu vẫn tiếp tục sử dụng khi có những dấu hiệu bất thường như mùi lạ hoặc khói bốc lên thì đây có thể là nguyên nhân gây chập điện hoặc hỏa hoạn. Lúc này xin hãy ngắt nguồn điện và nhờ đến sự giúp đỡ của các đơn vị sửa chữa điện để tiến hành kiểm tra và bảo trì. Chú ý không sử dụng ở nơi có nhiệt độ cao như lò sưởi và nơi có nước hoặc độ ẩm cao.

Cách vệ sinh (Hãy đảm bảo đã ngắt nguồn điện)

- Lau sạch thiết bị bằng vải mềm thấm nước xà phòng.
- Không xịt thuốc diệt côn trùng hoặc lau bằng chất dễ bay hơi như xăng hoặc dung môi.
- Không được đổ nước trực tiếp lên thiết bị hoặc rửa thiết bị bằng cách nhúng cả thiết bị vào nước.

Công suất

Loại đuôi đèn	Điện áp	Bóng đèn tương thích
E14	220V	Bóng LED đến 8W


Khi có sự cố

Khi thấy bóng đèn không sáng thì xin cân nhắc tới các nguyên nhân dưới đây

Bóng đèn bị hỏng	Bóng đèn không được gắn đúng cách	Tuổi thọ bóng đèn đã hết
------------------	-----------------------------------	--------------------------

Phương pháp lắp đặt (Hãy đảm bảo đã ngắt nguồn điện và tháo rời bóng đèn)


Cách gắn bóng đèn và chụp đèn
Chú ý hình dạng của đuôi đèn

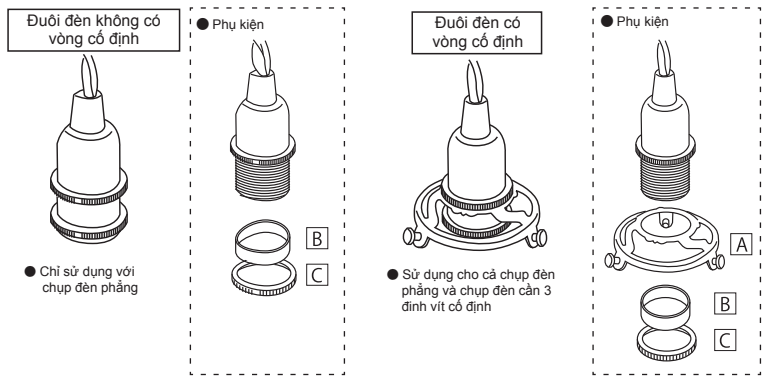

Cách gắn chụp đèn

Chụp đèn cần 3 đinh vít cố định [Phụ kiện A][B][C]

Vui lòng cố định bằng 3 đinh vít ở vị trí mũi tên như hình bên dưới.



Chụp đèn phẳng [Phụ kiện C]

Đặt chụp đèn nằm kẹp giữa bởi đuôi đèn và phụ kiện C

